



Bedienungsanleitung
UP-Multifunktions-Schaltaktor
2-Kanal

UPS230/12

Manual
Multi-functional flush mounted
switching actuator, 2 channel



EnOcean-Technologie (868 MHz)


Bezeichnung	Typ / Type	Art.-No./Item N°	Designation
UP-Multifunktions-Schaltaktor 2-Kanal, 2 Schliesskontakte 6 A potentialfrei, Versorgungsspannung 230 V~	UPS230/12	3112 000	Multi-functional flush mounted switching actuator 2-channels 2 closing contacts 6 A potential free, supply voltage 230 V~

KURZANLEITUNG

- Schaltaktor gemäss Schema anschliessen
- Drehschalter auf 0 stellen (Pfeil beachten)
- LRN 2 Sekunden drücken
- Hand- oder Wandsender in der Nähe des Schaltaktors zweimal betätigen. CLR leuchtet während einer Sekunde, danach ist der Sender eingelernt
- Weitere Sender einlernen
- Zum Beenden CLR drücken

FUNKTIONEN

- Ein- und Ausschalten
- Treppenlichtfunktion
- Tastenfolger
- Schrittschalter (AW20)
- Minuterie (AW23/24/25)
- Fenster- und Schiebetürüberwachung
- WC-Lüfterfunktion
- Programmierbare Szenen
- Anwesenheitssimulation
- Repeaterfunktion
- EnOcean Equipment Profile (EEP) D2-01-11
- **ARCO fähig (AWAG Remote Commissioning)**

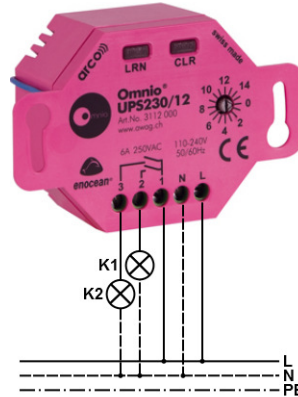

BRIEF INSTRUCTION

- Attach switching actuator according to schematic
- Turn the rotary switch to 0 (please note arrow)
- Press LRN 2 seconds
- Press handheld of wall mounted transmitter twice and keep it close to the actuator. CLR lights up for a second, after that the transmitter is programmed
- Program further transmitters
- To finish press CLR

FUNCTIONS

- Switch On and Off
- Staircase light function
- Sequential push-button
- Step switch (AW20)
- Timer (AW23/24/25)
- Window and sliding door surveillance
- Toilet fan function
- Programmable scenes
- Presence simulation
- Repeater function
- EnOcean Equipment Profile (EEP) D2-01-11
- **ARCO ready (AWAG Remote Commissioning)**

ALLGEMEIN

Die Omnio Aktoren (Empfänger) werden über Funksignale der Omnio Sender angesteuert. Jeder Sender kann eine unbegrenzte Anzahl von Aktoren ansteuern. Die Funksender werden durch ein einfaches Verfahren auf den Aktor ein- und ausgelernt. Jedem Sender können am Aktor eine Funktion und verschiedensten Parameter zugeordnet werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Omnio UP-Multifunktions-Schaltaktor 2-Kanal UPS230/12 ist ein Gerät zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Seine zwei potentialfreien Ausgänge können von bis zu 30 Omnio Funksendern angesteuert werden. Jedem dieser Sender kann auf dem Schaltaktor eine von über zwanzig unterschiedlichen Funktionen zugeordnet werden wie z.B. Schalter, Taster, Treppenlichtfunktion 10 s – 3 h, Schrittschalter, Energiesparschalter, Minuterie 10 s – 3 h, WC-Lüfterfunktion, Ausschaltverzögerung 1 s – 60 h und programmierbare Szenen. Dank bidirektionaler Kommunikation erfolgt zyklisch oder bei Zustandsänderung eine Rückmeldung gemäss EnOcean Equipment Profile (EEP) D2-01-11. Zusätzlich kann bei Reichweitenproblemen die eingebaute Repeaterfunktion aktiviert werden. Geeignet für die Unter- oder Aufputzmontage in Kunststoffdosen.

INSTALLATION



Das Gerät ist für feste Installation in Innenräumen (trockene Räume) zum Einbau in Kunststoffdosen durch autorisiertes Fachpersonal unter Einhaltung der technischen Daten und gängigen Sicherheitsvorschriften bestimmt.



Das Gerät muss mit einem Leitungsschutzschalter abgesichert werden.

GENERAL

The Omnio actuators (receivers) are controlled by radio signals coming from the Omnio transmitters. Each transmitter is able to control an unlimited amount of actuators. The radio transmitter can be programmed and deprogrammed to an actuator following a simple procedure. Via actuator each transmitter can be given a certain function and different parameters.

PRODUCT DESCRIPTION

The Omnio multi-functional flush mounted switching actuator 2-channels UPS230/12 is a device for switching electrical loads. Its potential free output is able to be controlled by up to 30 Omnio radio transmitters. Each transmitter can be programmed with one of over twenty different functions, for example switch, push-button, staircase lighting (10s...3h), step-switch, energy saving switch, time controlled switch (10s...3h), switch-off delay (1s...60h) and different scenes. Thanks to bidirectional communication feedback is given in cyclic manner or as soon as the state changes according to the EnOcean Equipment Profile (EEP) D2-01-11. In addition this actuator can be used as repeater in case of range issues. Suitable for flush mounted sockets.

INSTALLATION



This device is suitable for flush mounted sockets installed indoors (dry rooms) through authorised personnel in compliance with the technical data and common safety regulations.



This device needs to be protected by a circuit breaker.

TECHNISCHE DATEN	UPS230/12	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Spannungsversorgung	110-240 V~ 50/60 Hz	Voltage supply
Standby-Verbrauch	0.6 W	Standby power consumption
Absicherung des Gerätes (Sicherungsautomat / Sicherung)	13 A	Hardware protection (automatic circuit breaker / fuse)
Lastausgang Schaltkontakt	2 Schliesskontakte potentialfrei 2 isolated closing contacts	Power output Switch contact
Bemessungsstrom	6 A / 240 V~	Rated current
Induktive Last (cosφ = 0.6)	6 A / 240 V~	Inductive load (cosφ = 0.6)
Glühlampen	6 A / 240 V~	Incandescent lamp
Fluoreszenzlampen (cosφ = 0.9, C = 140 µF)	nicht geeignet / not suitable	Fluorescent lamp (cosφ = 0.9, C = 140 µF)
Schraubklemmen	4 mm²	Screw terminals
Schutzart	IP20	Protection class
Überspannungsschutz	✓	Overvoltage protection
Dauerkurzschlussfest (Steuerteil)	✓	Permanently shortcircuit proof (control unit)
Technologie	EnOcean 868 MHz	Technology
Funkmodul	EnOcean TCM320 bidirektional / bidirectional	Radio module
EnOcean Equipment Profile (EEP)	D2-01-11	EnOcean Equipment Profile (EEP)
Umweltbedingungen	-20 ... + 40 °C / 5 .. 90 % rH non condensing	Environment
Gehäuse	Lexan, ø 51 x 25 mm	Housing
Gewicht	45 g	Weight
EC-Direktiven	2006/95/EC, 2004/108/EC	EC-Directives
Normen	EN 60669-1/-2-1/-2-2, EN 61000-3-2/-3-3, EN 62493	Standards

SENDER EINLERNEN

LRN leuchtet / illuminates
CLR blinkt / blinks

Einlernen erfolgreich / Programming successful:
CLR leuchtet 1 s und blinkt / lights up 1 s and blinks
Einlernen fehlgeschlagen / Programming failed:
LRN blinkt / blinks

LRN erlischt / goes out
CLR erlischt / goes out

PROGRAM TRANSMITTER

Tabelle 1	1	2	3	4	5	6	ARCO Funktion function	Table 1
SENDER EINLERNEN								PROGRAM TRANSMITTER
AWAG FUNKTIONEN								AWAG FUNCTIONS
Anwesenheitssimulation mit Wippe Taste O: Aus, zur Kontrolle schaltet das Licht 3 s ein und dann aus Taste I: Ein, zur Kontrolle schaltet das Licht 6...30 s ein und dann aus, bevor die Anwesenheitssimulation startet	2	Kanal 1: 1 x 2 s drücken / Kanal 2: 2 x 2 s drücken Channel 1: press 1 x 2 s / Channel 2: press 2 x 2 s	0	Wippe 2x drücken press rocker-switch 2x	drücken press	0	A01	Presence simulation with rocker-switch Keystroke O: Off, as a check the light turns on 3 s and then goes out Keystroke I: On, as a check the light turns on 6...30 s and then off before the simulation starts
Anwesenheitssimulation mit Key-Card Schalter Karte gesteckt: Aus, zur Kontrolle schaltet das Licht 3 s ein und dann aus Karte gezogen: Ein, zur Kontrolle schaltet das Licht 6...30 s ein und dann aus, bevor die Anwesenheitssimulation startet	2		1	Karte 2x einstecken insert card 2x			A02	Presence simulation with key-card switch Inserted card: Off, as a check the light turns on 3 s and then goes out Removed card: On, as a check the light turns on 6...30 s and then off before the simulation starts
Tag-Nacht Schalter Taste O: Tag, unterdrückt die Anwesenheitssimulation am Tag Taste I: Nacht	1		11	Wippe 2x drücken press rocker-switch 2x			A03	Day-night switch Keystroke O: Day, keeps the presence simulation suppressed during the daylight Keystroke I: Night
Minuterie EcoSwitch (AW23) Timer mit einstellbarer Verzögerungszeit oder aus, siehe Tabelle 4, Standardzeit = 3 Min	0		8	Taste 2x drücken press push-button 2x			A23	Timer EcoSwitch (AW23) Timer with adjustable time delay or off, see Table 4, default = 3 min
Minuterie TimeSwitch (AW24) Retriggerbarer Timer mit einstellbarer Verzögerungszeit, siehe Tabelle 4, Standardzeit = 3 Min	0		9	LRN-Taste an PIR drücken press LRN-button on PIR			A24	Timer TimeSwitch (AW24) Timer retriggerable with adjustable time delay, see Table 4, default = 3 min
PIR (Bewegungsmelder), gleiche Funktion wie oben Unterstützte EEP: A5-07-01/02/03 A5-08-01/02/03 Omnio MS101		9	Taste 2x drücken press push-button 2x	A25	Timer ComfortSwitch (AW25) Short keystroke: Timer retriggerable with adjustable time delay, see Table 4, default = 3 min Long keystroke: Timer with fourfold time delay			
Minuterie ComfortSwitch (AW25) Kurzer Tastendruck: Retriggerbarer Timer mit einstellbarer Verzögerungszeit, siehe Tabelle 4, Standardzeit = 3 Min Langer Tastendruck: Timer mit 4-facher Verzögerungszeit	1	9	Taste 2x drücken press push-button 2x					
SCHALTFUNKTIONEN								SWITCH FUNCTIONS
Schalten mit Wippe Taste O: Aus Taste I: Ein Verzögerungszeiten einstellbar, siehe Tabelle 5	0	Kanal 1: 1 x 2 s drücken / Kanal 2: 2 x 2 s drücken Channel 1: press 1 x 2 s / Channel 2: press 2 x 2 s	0	Wippe 2x drücken press rocker-switch 2x	drücken press	0	S01	Switch with rocker-switch Keystroke O: Off Keystroke I: On Time delay adjustable, see Table 5
Gleiche Funktion wie oben, aber mit vertauschten Wippentasten O und I	0		1					Same function as above, but with buttons O and I swapped
Treppenlicht Treppenlichtfunktion mit einstellbarer Ausschaltverzögerung, siehe Tabelle 4, Standardzeit = 3 Min	0		7					Staircase light Staircase light function with adjustable switch-off delay, see Table 4, default = 3 min
Wippentasten O und I vertauschen	7		7	Swap buttons O and I				
Einschalten Einschalten mit einstellbarer Verzögerung, siehe Tabelle 5	0		2	Taste 2x drücken press push-button 2x			S02	Switch on Switch on with adjustable time delay, see Table 5
PIR, gleiche Funktion wie oben, siehe auch Funktion A24			2	LRN-Taste drücken press LRN-button				PIR, same function as above, see also function A24
Ausschalten Ausschalten mit einstellbarer Verzögerung, siehe Tabelle 5	0		3				S03	Switch off Switch off with adjustable time delay, see Table 5
Ein-Impuls Türklingelfunktion mit einstellbarer Impulszeit, siehe Tabelle 5, Standardzeit = 3 s. Aus beim Loslassen.	0		6				S04	On-impulse Doorbell function with adjustable time delay, see Table 5, default = 3 s. Off when button released.
Nicht retriggerbarer Ein-Impuls mit einstellbarer Impulszeit, siehe Tabelle 5, Standardzeit = 10 s	0		14	Taste 2x drücken press push-button 2x				Non retriggerable on-impulse with adjustable time delay, see Table 5, default = 10 s
Schrittschalter (AW20) Zustandsänderung mit jedem Tastendruck, Verzögerungszeiten einstellbar, siehe Tabelle 6	0		4				S05	Step switch (AW20) Toggle with every keystroke, with adjustable time delay, see Table 6
Tastenfolger Ein solange die Taste gedrückt ist. Der Ausgang kann invertiert werden, Verzögerungszeiten einstellbar, siehe Tabelle 6	0	5	Karte 2x einstecken insert card 2x	S06	Sequential push-button On while button is pressed. The output can be inverted, with adjustable time delay, see Table 6			
Key-Card Schalter, gleiche Funktion wie oben Karte gesteckt: Ein Karte gezogen: Aus					Key-card switch, same function as above Inserted card: On Removed card: Off			
PIR, gleiche Funktion wie oben, siehe auch Funktion A24					PIR, same function as above, see also function A24			
Blinken Blinken mit Treppenlichtdauer, siehe Tabelle 4, kein Stopp möglich	1	14		S07	Blinking Blinking with staircase lighting time delay, see Table 4, no stop possible			
Blinken mit einstellbaren Verzögerungszeiten, siehe Tabelle 6, Stopp mit erneutem Tastendruck	1	15			Blinking with adjustable time delay, see Table 6 stop by repressing the push-button			
Kurz/Lang mit Taste Kurzer Tastendruck: Timer mit einstellbarer Verzögerungszeit, siehe Tabelle 4, Standard = 3 Min Langer Tastendruck: Aus	0	10	Taste 2x drücken press push-button 2x	S08	Short/Long with push-button Short key stroke: Timer with adjustable time delay or off, see Table 4, default = 3 min Long key stroke: Off			
Kurzer Tastendruck: Ein Langer Tastendruck: Aus	0	11			Short key stroke: On Long key stroke: Off			
Kurzer Tastendruck: Aus Langer Tastendruck: Ein	0	12			Short key stroke: Off Long key stroke: On			
Fensterkontakt Eingelernte Fensterkontakte und Türgriffe werden UN- verknüpft. Defekte Kontakte blockieren diese Funktion und müssen über die Werkseinstellungen ausgelern werden, siehe Tabelle 10	1	0	LRN-Taste drücken press LRN-button	S09	Window contact Programmed window contacts and door handles are AND-linked. Defective contacts will block this function and must be deprogrammed via factory settings, see Table 10			

Fenstergriff Gleiches Verhalten wie Funktion S09 Gekippt zählt als offen	1	2 s drücken press 2 s	7	Griff 2x betätigen turn handle 2x	drücken press	0	S10	Window handle Same behaviour as function S09 tilted counts as open	
Gleiches Verhalten wie Funktion S09 Gekippt zählt als geschlossen	1		8				Same behaviour as function S09 tilted counts as closed		
Zentral Ein Tastendruck: Alle Kanäle einschalten	1		3				Taste 2x drücken press push-button 2x	S11	Central On Keystroke: Switch on all channels
Zentral Aus Tastendruck: Alle Kanäle ausschalten	1		2					S12	Central Off Keystroke: Switch off all channels
Verriegelung Tastendruck: Kanal 1: Aus Kanal 2: Aus	1		12					S13	Lock Keystroke: Channel 1: Off Channel 2: Off
			13						
WC-Lüfter Tastendruck: Kanal 1: Zustandsänderung Kanal 2: Einschaltverzögerung 3 Min Ausschaltverzögerung 5 Min Verzögerungszeiten einstellbar, siehe <i>Tabelle 7</i>	1		1					S20	Toilet fan Keystroke: Channel 1: Toggle Channel 2: Switch-on delay 3 min Switch-off delay 5 min Time delays adjustable, see <i>Table 7</i>
			4						
WC-Lüfter PIR Gleiche Funktion wie S20 mit Bewegungsmelder	1		6					S21	Toilet fan PIR Same function as S20 with motion detector
Szene Kurzer Tastendruck: Gespeicherten Wert abrufen Langer Tastendruck (> 3.5 s): Aktuellen Wert speichern	2		2					S22	Scene Short keystroke: Restore saved value Long keystroke (> 3.5 s): Save actual value
ARCO FUNKTIONEN									
Gateway Gateway in Aktor einlernen	0	2 s drücken press 2 s	15	UTE D2-01-11 oder 4BS Program Variation 1	drücken press	0		X01	Gateway Program gateway into actuator

Beispiele:

- S01: Schalten mit Wippe K1: 0 – LRN 2 s drücken – 0 – Wippe 2x drücken – CLR drücken – 0
- S05: Schrittschalter (AW20) K2: 0 – LRN 2 s drücken – LRN 2 s drücken – 4 – Taste 2x drücken – CLR drücken – 0
- S06: Tastenfolger Kanal 2: 0 – LRN 2 s drücken – LRN 2 s drücken – 5 – Taste 2x drücken – CLR drücken – 0

Examples:

- S01: Switch with rocker switch: 0 – press LRN 2 s - 0 – press rocker switch 2x – press CLR - 0
- S05: Step switch (AW20) ch. 2: 0 – press LRN 2 s – press LRN 2 s – 4 – press push-button 2x – press CLR – 0
- S06: Sequential push-button ch. 2: 0 – press LRN 2 s – press LRN 2 s – 5 – press push-button 2x – press CLR – 0

GRUNDEINSTELLUNGEN

LRN leuchtet / illuminates
CLR blinkt / blinks

LRN erlischt / goes out
CLR leuchtet 1 s und erlischt /
illuminates 1 s and goes out

BASIC SETTINGS

Tabelle 2	1	2	3	4	5	Table 2	
GRUNDEINSTELLUNGEN							BASIC SETTINGS
AUFSTARTVERHALTEN							STARTUP BEHAVIOUR
Kanal 1: Aus Kanal 2: Aus	13	2 s drücken press 2 s	0	drücken press	0	X	Channel 1: Off Channel 2: Off
Kanal 1: Ein Kanal 2: Aus	13		1		0	Channel 1: On Channel 2: Off	
Kanal 1: Aus Kanal 2: Ein	13		2		0	Channel 1: Off Channel 2: On	
Kanal 1: Ein Kanal 2: Ein	13		4		0	Channel 1: On Channel 2: On	
Impuls 1 s beide Kanäle	13		5		0	Pulse 1 s both channels	
Anwesenheitssimulation beide Kanäle	13	6	0	Presence simulation both channels			
REPEATER							REPEATER
Bei Problemen mit der Empfangsqualität kann die Repeaterfunktion aktiviert werden. Dann sendet der Aktor alle empfangenen Funktelegramme verstärkt weiter. Innerhalb eines Umkreises von 5 Metern darf nur ein Gerät als Repeater aktiviert werden.						In case of problems with the reception quality, the repeater function can be activated. The actuator will amplify the received radiograms and retransmit them. Only one device must be activated as a repeater within a radius of 5 meters.	
Aus	15	2 s drücken press 2 s	0	drücken press	0	X	Off
Level 1: Verstärkt nur Originaltelegramme	15		1		0	Level 1: Amplifies original radio telegrams	
Level 2: Verstärkt Originaltelegramme und bereits einmal verstärkte Telegramme	15		2		0	Level 2: Amplifies original radio telegrams and also retransmitted radio telegrams	
MANUELLER EINLERNMODUS							MANUAL PROGRAMMING MODE
Doppelklick	15	2 s drücken press 2 s	13	drücken press	0	X	Double click
Einfachklick	15		14		0	Single click	
SICHERHEITSCODE ERLAUBT							SECURITY CODE ALLOWED
Standardmässig kann mit dem Sicherheitscode A9081919 der Fernzugriff via E-Tool freigeschaltet werden, damit der Servicetechniker im Fehlerfall Zugriff auf den Aktor hat. Ist das nicht erwünscht, muss diese Funktion manuell am Aktor ausgeschaltet werden.						Remote commissioning can be activated by default in E-Tool with security code A9081919 to grant the service technician access to the actuator when needed. Is this feature not desired, it needs to be deactivated manually on the actuator.	
Ja Fernzugriff kann über Sicherheitscode freigeschaltet werden	11	drücke n press	8	drücke n press	0	X	Yes Remote commissioning can be activated with security code
Nein Fernzugriff kann nicht über Sicherheitscode freigeschaltet werden	11		9		0	No Remote commissioning can't be activated with security code	

Beispiele:

- Kanal 1 eingeschaltet nach Stromunterbruch: 13 – LRN 2 s drücken – 1 – LRN drücken – 0
- Repeater Level 2 einschalten: 15 – LRN 2 s drücken – 2 – LRN drücken – 0

Examples:

- Channel 1 turned on at startup: 13 – press LRN 2 s – 1 – press LRN – 0
- Activate repeater level 2: 15 – press LRN 2 s – 2 – press LRN – 0

LRN leuchtet / illuminates
CLR blinkt / blinks

LRN erlischt / goes out
CLR leuchtet 1 s und erlischt /
illuminates 1 s and goes out

Tabelle 3	1	2	3	4	5	☆	Table 3
RÜCKMELDUNGEN							FEEDBACK
RÜCKMELDUNGEN ZEITPUNKT							FEEDBACK TRIGGER
Keine Rückmeldung	15	2 s drücken press 2 s	5	drücken press	0	X	No feedback
Bei Zustandsänderung	15		6		0	UTE	On change of state
Bei Zustandsänderung und alle 3 Min	15		7		0		On change of state and every 3 min
Bei Zustandsänderung und alle 30 s	15		8		0		On change of state and every 30 s
Manuelle Rückmeldung senden	13		13		0		Send manual feedback
RÜCKMELDUNGEN TELEGRAMMTYP							FEEDBACK TELEGRAM TYPE
RPS Wippe Kanal 1: Ein: A1 Aus: AO Kanal 2: Ein: B1 Aus: BO	15	2 s drücken press 2 s	9	drücken press	0	X	RPS rocker switch Channel 1: On: A1 Off: AO Channel 2: On: B1 Off: BO
RPS Taste Kanal 1: Ein: A1 pushed Aus: A1 released Kanal 2: Ein: B1 pushed Aus: B1 released	15		10		0		RPS push-button On: Channel 1: On: A1 pushed Off: AO released Channel 2: On: B1 pushed Off: BO released
4BS Kanal 1: Abfrage: 0x 00 00 00 0B Ein: 0x 00 64 00 0C Aus: 0x 00 00 00 0C Kanal 2: Abfrage: 0x 00 00 01 0B Ein: 0x 00 64 01 0C Aus: 0x 00 00 01 0C	15		11		0		4BS Channel 1: Query: 0x 00 00 00 0B On: 0x 00 64 00 0C Off: 0x 00 00 00 0C Channel 2: Query: 0x 00 00 01 0B On: 0x 00 64 01 0C Off: 0x 00 00 01 0C
VLD EEP D2-01-11	15		12		0	UTE	VLD EEP D2-01-11
UTE							UTE
UTE einlernen in Gateway	13	2 s drücken press 2 s	11	drücken press	0		UTE program into gateway
UTE auslernen alle Gateways	13		12		0		UTE deprogram all gateways

Beispiele:

EEP D2-01-11 Rückmeldung bei Zustandsänderung senden:

15 – LRN 2 s drücken – 6 – LRN drücken
15 – LRN 2 s drücken – 12 – LRN drücken – 0

Examples:

EEP D2-01-11 Feedback by change of state:

15 – press LRN 2 s – 6 – press LRN
15 – press LRN 2 s – 12 – press LRN – 0

PARAMETER EINSTELLEN

LRN leuchtet / illuminates
CLR blinkt / blinks

LRN erlischt / goes out
CLR leuchtet 1 s und erlischt /
illuminates 1 s and goes out

SET PARAMETERS

Tabelle 4	1	2	3	4	5	☆	Table 4
TREPPENLICHT							STAIRCASE LIGHTING
TREPPENLICHT EINSCHALTDAUER							STAIRCASE LIGHT DURATION
10 s	4	2 s drücken press 2 s	0	drücken press	0		10 s
30 s	4		1		0	30 s	
1 Min	4		2		0	1 min	
2 Min	4		3		0	2 min	
3 Min	4		4		0	X	3 min
4 Min	4		5		0	4 min	
5 Min	4		6		0	5 min	
7 Min	4		7		0	7 min	
10 Min	4		8		0	10 min	
15 Min	4		9		0	15 min	
20 Min	4		10		0	20 min	
30 Min	4		11		0	30 min	
45 Min	4		12		0	45 min	
1 h	4		13		0	1 h	
2 h	4	14	0	2 h			
3 h	4	15	0	3 h			
TREPPENLICHT VORWARNFUNKTION							STAIRCASE LIGHT PREWARNING FUNCTION
Ein, 30 s vor Ablauf der Zeit blinkt das Licht einmal kurz, nur für Zeitverzögerungen ab 1 Min	12	2 s drücken press 2 s	0	drücken press	0		On, 30 s before time elapses it blinks once, only for time delays starting from 1 min.
Aus	12		1		0	X	Off

Beispiele:

Treppenlicht Einschaltdauer 5 Min: 4 – LRN 2 s drücken – 6 – LRN drücken – 0

Vorwarnfunktion einschalten: 12 – LRN 2 s drücken – 0 – LRN drücken

Examples:

Staircase light duration 5 min:

4 – press LRN 2 s – 6 – press LRN – 0

Activate prewarning function:

12 – press LRN 2 s – 0 – press LRN




Tabelle 5	1	2	3	4	5	6	7	8	Table 5			
ZEITVERZÖGERUNG (S01 – S04)									TIME DELAY (S01 – S04)			
Verzögerungszeit = Zeitbasis x Multiplikator siehe Beispiele unten			Zeitbasis time base		Multiplikator multiplier				time delay = time base x multiplier see examples below			
EINSCHALTVERZÖGERUNG AUSSCHALTVERZÖGERUNG									SWITCH-ON DELAY SWITCH-OFF DELAY			
0 .. 15 s in 1-Sekunden-Schritten	8	2 s drücken press 2 s	0	Sendertaste 2x drücken press transmitter button 2x	0..15	Sendertaste 2x drücken press transmitter button 2x	drücken press	0	0 .. 15 s in 1 second steps			
4 .. 60 s in 4-Sekunden -Schritten	8		1		1..15			0	4 .. 60 s in 4 second steps			
15 .. 225 s in 15-Sekunden -Schritten	8		2		1..15			0	15 .. 225 s in 15 second steps			
1 .. 15 Min in 1-Minuten-Schritten	8		3		1..15			0	1 .. 15 min in 1 minute steps			
4 .. 60 Min in 4-Minuten -Schritten	8		4		1..15			0	4 .. 60 min in 4 minute steps			
15 .. 225 Min in 15-Minuten -Schritten	8		5		1..15			0	15 .. 225 min in 15 minute steps			
1 .. 15 Std in 1-Stunden-Schritten	8		6		1..15			0	1 .. 15 h in 1 hour steps			
4 .. 60 Std in 4-Stunden -Schritten	8		7		1..15			0	4 .. 60 h in 4 hour steps			
PULSDAUER												IMPULSE
1 .. 15 s in 1-Sekunden-Schritten	8		8		1..15			0	1 .. 15 s in 1 second steps			
4 .. 60 s in 4-Sekunden -Schritten	8		9		1..15			0	4 .. 60 s in 4 second steps			
15 .. 225 s in 15-Sekunden -Schritten	8		10		1..15			0	15 .. 225 s in 15 second steps			
1 .. 15 Min in 1-Minuten-Schritten	8		11		1..15			0	1 .. 15 min in 1 minute steps			
4 .. 60 Min in 4-Minuten -Schritten	8		12		1..15			0	4 .. 60 min in 4 minute steps			
15 .. 225 Min in 15-Minuten -Schritten	8		13		1..15			0	15 .. 225 min in 15 minute steps			
1 .. 15 Std in 1-Stunden-Schritten	8	14	1..15	0	1 .. 15 h in 1 hour steps							
4 .. 60 Std in 4-Stunden -Schritten	8	15	1..15	0	4 .. 60 h in 4 hour steps							

Tabelle 6	1	2	3	4	5	6	7	8	Table 6			
ZEITVERZÖGERUNG (S05 – S07)									TIME DELAY (S05 – S07)			
EINSCHALTVERZÖGERUNG									SWITCH-ON DELAY			
0 .. 15 s in 1-Sekunden-Schritten	8	2 s drücken press 2 s	0	Sendertaste 2x drücken press transmitter button 2x	0..15	Sendertaste 2x drücken press transmitter button 2x	drücken press	0	0 .. 15 s in 1 second steps			
4 .. 60 s in 4-Sekunden -Schritten	8		1		1..15			0	4 .. 60 s in 4 second steps			
15 .. 225 s in 15-Sekunden -Schritten	8		2		1..15			0	15 .. 225 s in 15 second steps			
1 .. 15 Min in 1-Minuten-Schritten	8		3		1..15			0	1 .. 15 min in 1 minute steps			
AUSSCHALTVERZÖGERUNG												SWITCH-OFF DELAY
0 .. 15 s in 1-Sekunden-Schritten	9		0		0..15			0	0 .. 15 s in 1 second steps			
4 .. 60 s in 4-Sekunden -Schritten	9		1		1..15			0	4 .. 60 s in 4 second steps			
15 .. 225 s in 15-Sekunden -Schritten	9		2		1..15			0	15 .. 225 s in 15 second steps			
1 .. 15 Min in 1-Minuten-Schritten	9		3		1..15			0	1 .. 15 min in 1 minute steps			
AUSGANGSMODUS												OUTPUT MODE
Ausgang invertieren	9				8				0		0	Invert output

Beispiele:
 Pulsdauer 14 Minuten: 1 Min x 14 = 14 Min:
 8 – LRN 2 s drücken – 11 – Sendertaste 2x drücken – 14 – Sendertaste 2x drück. – CLR drücken – 0
 Einschaltverzögerung 75 s: 15 s x 5 = 75 s:
 8 – LRN 2 s drücken – 2 – Sendertaste 2x drücken – 5 – Sendertaste 2x drücken – CLR drücken – 0
 Ausschaltverzögerung 2 h: 1 h x 2 = 2 h:
 8 – LRN 2 s drücken – 14 – Sendertaste 2x drücken – 2 – Sendertaste 2x drücken – CLR drücken – 0

Examples:
 Impulse 14 minutes: 1 min x 14 = 14 min:
 8 – press LRN 2 s – 11 – press transmitter button 2x – 14 – press transmitter button 2x – press CLR – 0
 Switch-on delay 75 s: 15 s x 5 = 75 s:
 8 – press LRN 2 s – 2 – press transmitter button 2x – 5 – press transmitter button 2x – press CLR – 0
 Switch-off delay 2 h: 1 h x 2 = 2 h:
 8 – press LRN 2 s – 14 – press transmitter button 2x – 2 – press transmitter button 2x – press CLR – 0



Tabelle 7	1	2	3	4	5	6	7	8	Table 7			
WC-LÜFTER									TOILET FAN			
Verzögerungszeit = Zeitbasis x Multiplikator			Zeitbasis time base		Multiplikator multiplier				time delay = time base x multiplier			
EINSCHALTVERZÖGERUNG									SWITCH-ON DELAY			
0 .. 15 s in 1-Sekunden-Schritten	8	2 s drücken press 2 s	0	Sendertaste 2x drücken press transmitter button 2x	0..15	Sendertaste 2x drücken press transmitter button 2x	drücken press	0	0 .. 15 s in 1 second steps			
4 .. 60 s in 4-Sekunden -Schritten	8		1		1..15			0	4 .. 60 s in 4 second steps			
15 .. 225 s in 15-Sekunden -Schritten	8		2		1..15			0	15 .. 225 s in 15 second steps			
1 .. 15 Min in 1-Minuten-Schritten	8		3		1..15			0	1 .. 15 min in 1 minute steps			
AUSSCHALTVERZÖGERUNG												SWITCH-OFF DELAY
0 .. 15 s in 1-Sekunden-Schritten	9		0		0..15			0	0 .. 15 s in 1 second steps			
4 .. 60 s in 4-Sekunden -Schritten	9		1		1..15			0	4 .. 60 s in 4 second steps			
15 .. 225 s in 15-Sekunden -Schritten	9		2		1..15			0	15 .. 225 s in 15 second steps			
1 .. 15 Min in 1-Minuten-Schritten	9		3		1..15			0	1 .. 15 min in 1 minute steps			

ZURÜCKSETZEN

RESET

LRN blinkt / blinks CLR leuchtet / illuminates	LRN leuchtet 1 s und blinkt illuminates 1 s and blinks CLR leuchtet / illuminates	LRN erlischt / goes out CLR erlischt / goes out
---	---	--

Tabelle 8	1	2	3	4	5	Table 8
SENDER LÖSCHEN (AUSLERNEN)						DELETE TRANSMITTER (DEPROGRAM)
Wippe Beide Wippentasten müssen einzeln ausgelern werden	0	2 s drücken press 2 s	0	Wippentaste 2x drücken press rocker switch 2x	drücken press	Rocker-switch Both buttons need to be deleted separately
Taste	0		0	Taste 2x drücken press push-button 2x		Push-button
Key-Card Schalter	0		0	Karte 2x einstecken und herausziehen insert card 2x and pull it back out		Key-card switch
Fensterkontakt	0		0	LRN-Taste 2x drücken press LRN-button 2x		Window contact
Fenster- / Türgriff	0		0	Griff 2x betätigen turn handle 2x		Window / door handle
Temperatursensor	0		0	LRN-Taste 2x drücken press LRN-button 2x		Temperature sensor

LRN blinkt / blinks CLR leuchtet / illuminates	LRN leuchtet 1 s und erlischt illuminates 1 s and goes out CLR erlischt / goes out
---	--

Tabelle 9	1	2	3	4	5	Table 9
ALLE SENDER LÖSCHEN						DELETE ALL TRANSMITTERS
Alle Sender löschen	0	2 s drücken press 2 s	15	2 s drücken press 2 s	0	Delete all transmitters

LRN leuchtet / illuminates CLR blinkt / blinks	LRN erlischt / goes out CLR leuchtet 1 s und erlischt illuminates 1 s and goes out
---	--

Tabelle 10	1	2	3	4	5	Table 10
WERKSEINSTELLUNGEN						FACTORY SETTINGS
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Achtung: Eingelernte Sender bleiben erhalten	13	2 s drücken press 2 s	15	drücken press	0	Restore to factory settings Attention: The programmed transmitters remain
Defekte Fensterkontakte auslernen	13		14		0	Deprogram faulty window contacts

Beispiele:

Wippe beidseitig löschen: 0 – CLR 2 s drücken – Wippe O 2x drücken – Wippe I 2x drücken – CLR drücken
Taste löschen: 0 – CLR 2 s drücken – 0 – Taste 2x drücken – CLR drücken
Gerät komplett zurücksetzen: 0 – CLR 2 s drücken – 15 – LRN 2 s drücken
13 – LRN 2 s drücken – 15 – LRN drücken – 0

Examples:

Delete both sides of a rocker-switch: 0 – press CLR 2 s – press button O 2x – press button I 2x – press CLR
Delete push-button: 0 – press CLR 2 s – 0 – press push-button 2x – press CLR
Reset device completely: 0 – press CLR 2 s – 15 – press LRN 2 s
13 – press LRN 2 s – 15 – press LRN – 0

Legende:

- Drehschalter 0..15
- LRN-Taste
- CLR-Taste
- Sendertaste (Wippe, Taster etc.)
- Werkseinstellung
- Fachkraft erforderlich
- VORSICHT

Legend:

- Rotary switch 0..15
- Push-button LRN
- Push-button CLR
- Transmitter button (rocker-switch, push-button, etc.)
- Factory settings
- Specialist required
- ATTENTION